


WOODMASTER Gesamthöhe: 140 cm

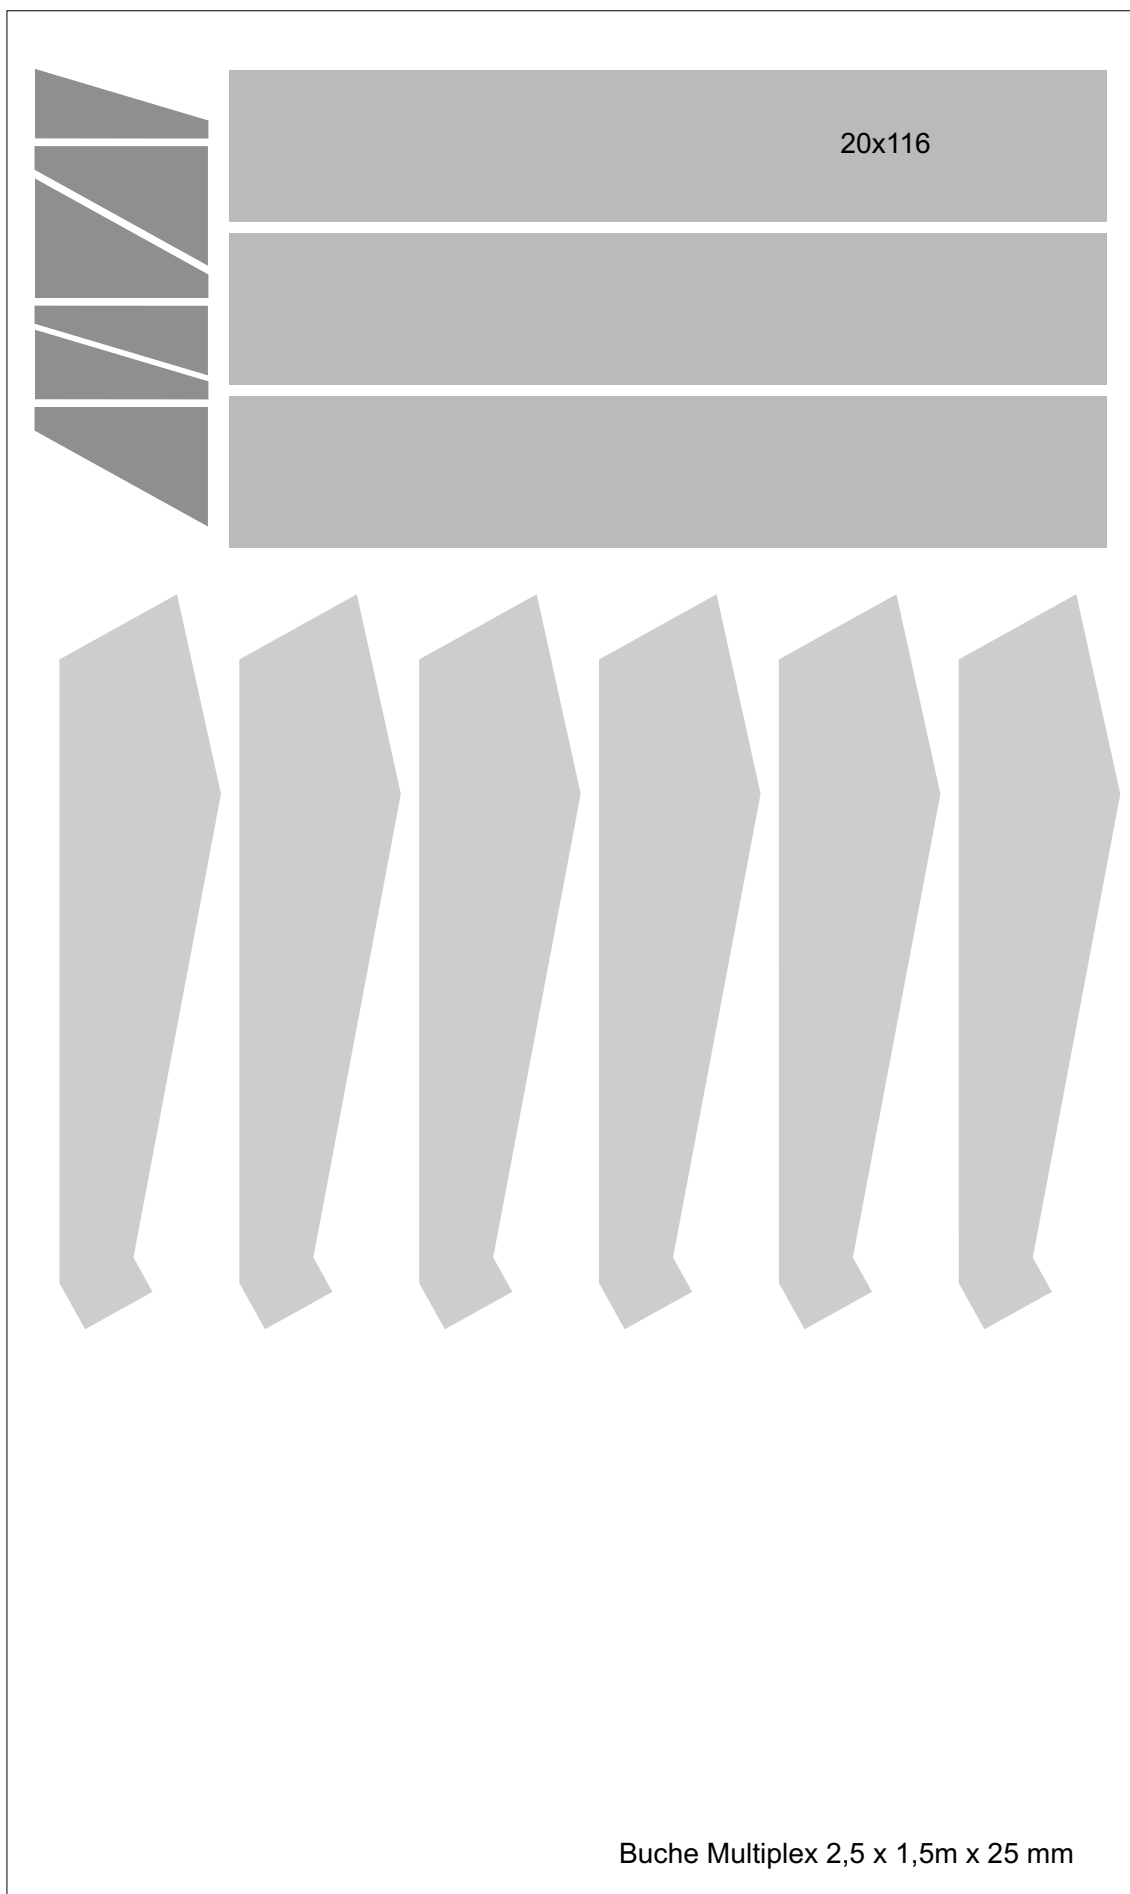







Zum messen der Winkel




3 Bretter á 20cm in dieser Art
zusammengedringt ergibt..

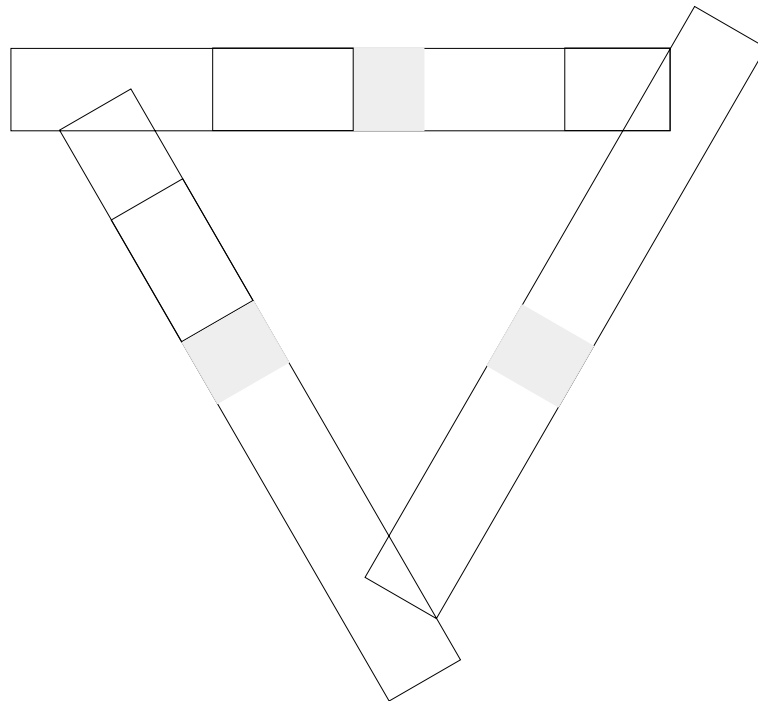

..das:
23 cm Breite

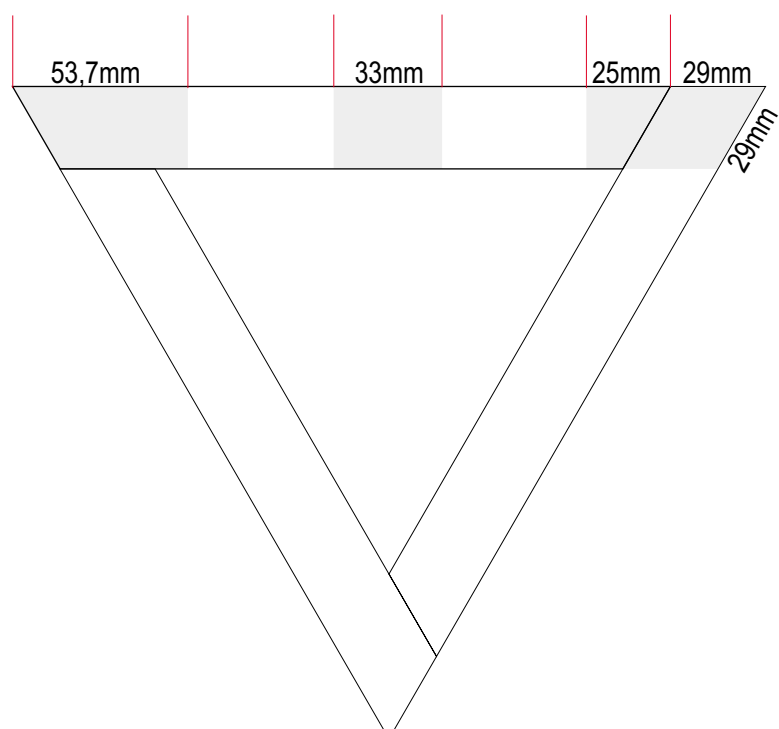

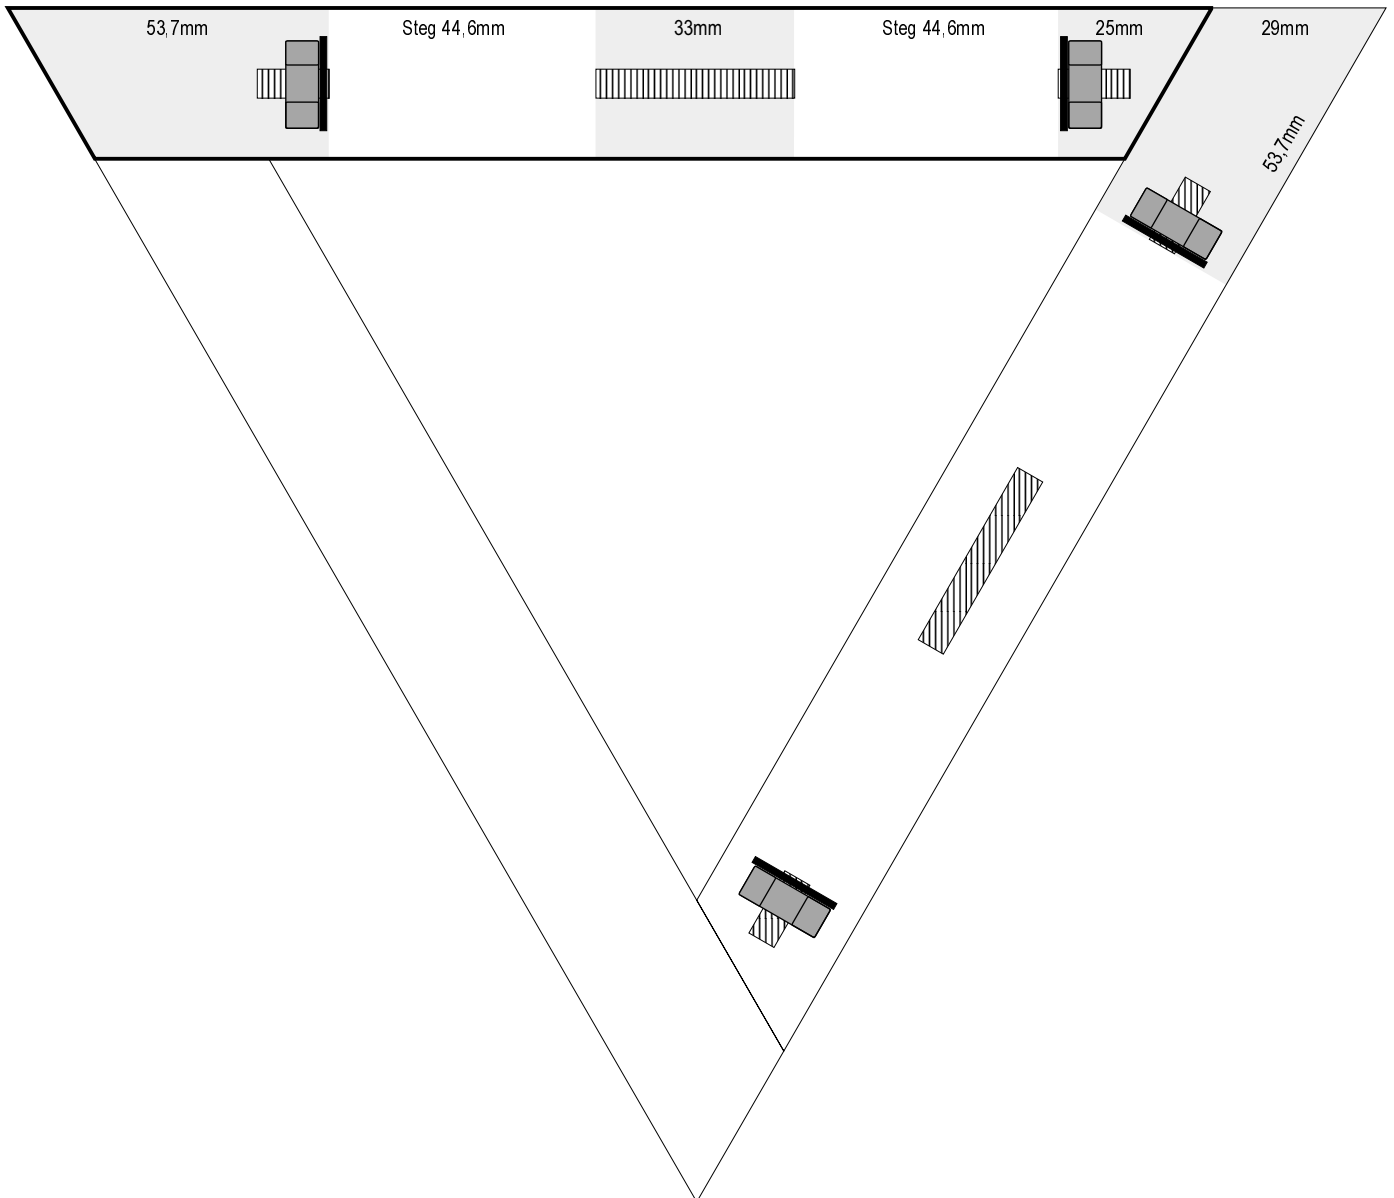

Material: 20x116 cm
 t = 25 mm

Das graue sind die Aussparungen.
 Ich denke, die sollte man vor dem dübeln der
 Bretter aussägen.

Die 33er in der Mitte kann man auch zum Schluss
 aussägen, damit der Polblock auch schön drinsitzt.
 Sollte etwas nicht ganz genau werden, würde er nicht
 saugend passen!